

# COWON AW1 APP 2.1版操作説明





## 韌體更新提示

開機後自動提示是否下載並更新韌體。

## Auto Capsule (AW1內所有的錄製影片)


錄製影片顯示


A ALL 所有影片

N NORMAL 一般錄影

E EVENT 事件錄影

M MOTION 移動錄影

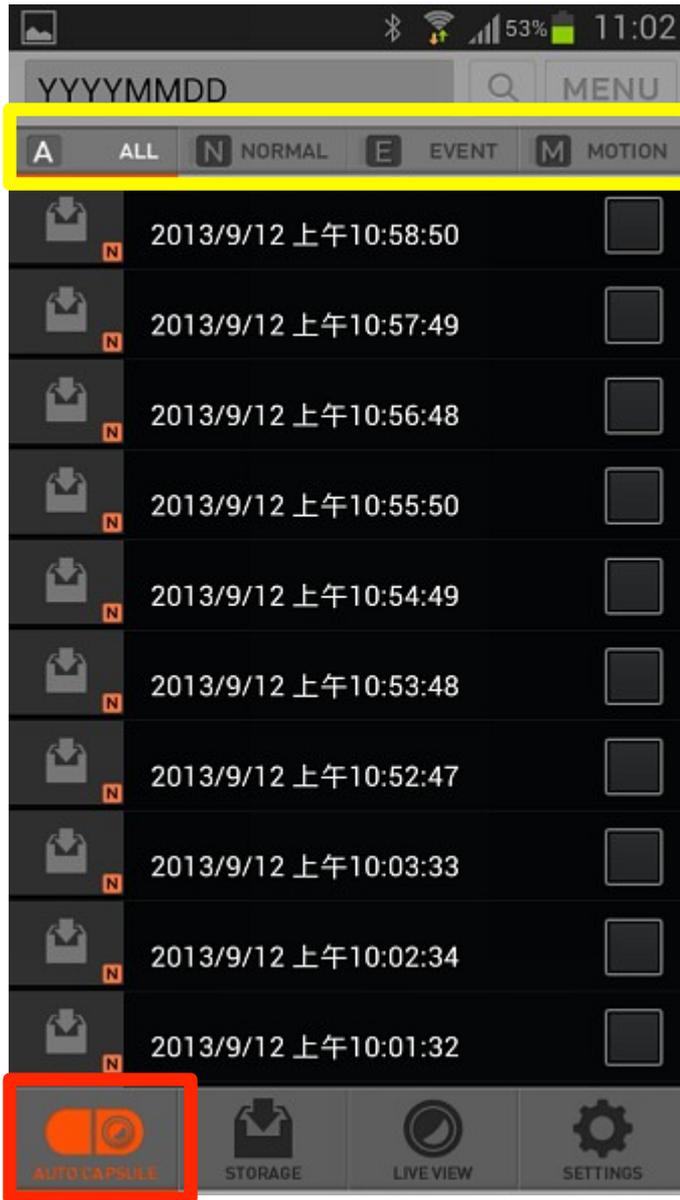

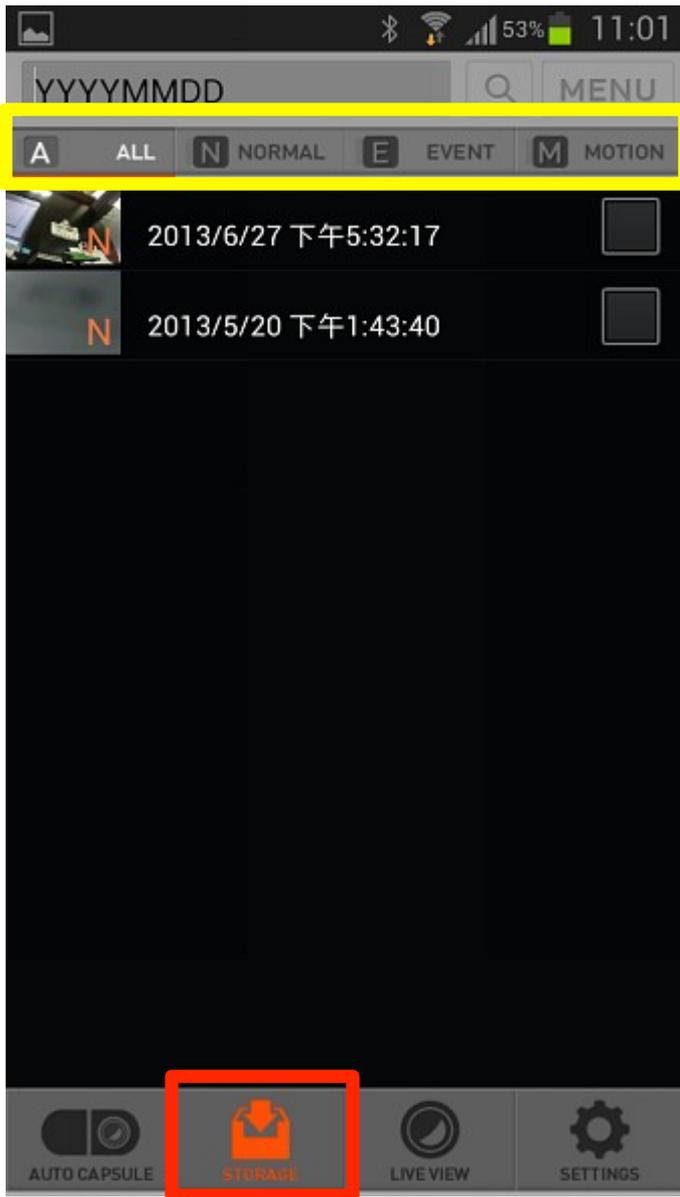

## STORAGE (已下載至手機錄製影片)

錄製影片顯示

A ALL 所有影片

N NORMAL 一般錄影

E EVENT 事件錄影

M MOTION 移動錄影



# 設定首頁

## Auto Capsule 設定

日期及時間：設定**AW1**時間與日期

影片：設定錄影規格、亮度輸出模式等..

聲音：設定 語音提示與相關設定。

錄影：設定錄影存檔週期與停車錄影等相關訊息。

裝置：設置**WIFI**設定值、**DDNS (CCTV)**、感應器靈敏度等。

設定初始化：回覆原始設定值。

## 資料

記憶體資料：記憶體容量訊息與格式化。

版本資料：**APP** 軟體版本與 韌體版本


支持資料：產品疑問詢問位置訊息。

## 韌體更新

檢測更新：檢查官方是否有提供新版韌體。

更新**AW1**：由**APP**下載韌體直接更新。

\***WIFI** 連接**AW1**後方可進入設定模式。

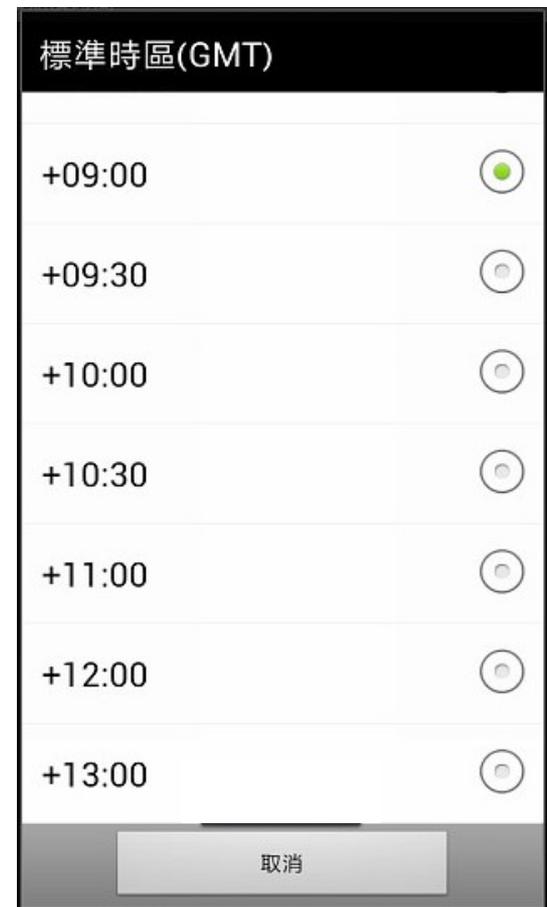



調整行車錄影影片解析度



調整停車錄影影片解析度




調整影片拍攝亮度



其他功能說明  
日期 /時間 顯示  
勾選後錄製影片右下角會顯示  
時間與日期。

外部GPS速度顯示  
勾選後錄製影片右下角會顯示  
GPS行車速度。



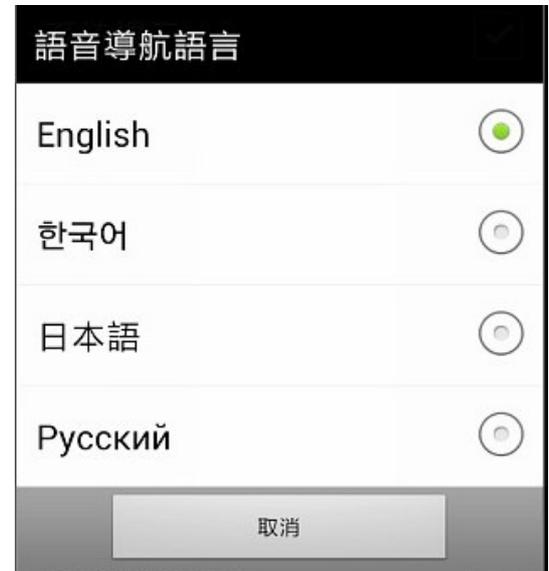

音量：調整音量為語音導航系統音量。


系統提示：勾選後執行功能時發出系統提示。

事件提示：勾選後執行功能時發出事件提示。

行車錄影提示：勾選後執行功能時發出行車錄影提示。

行車錄影提示：勾選後執行功能時發出行車錄影提示。


開啟語音錄音：勾選後錄影時會錄製聲音。

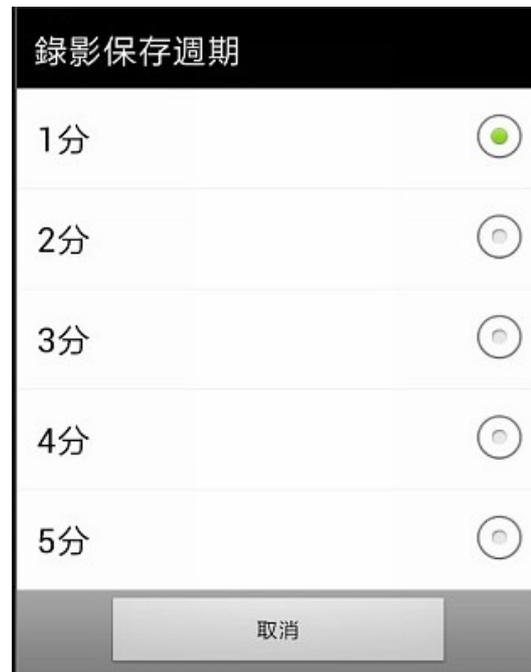

調整錄製影片的儲存時間  
例如：  
1分鐘為每分鐘儲存一次。  
以此類推



連續錄影  
勾選後 停車錄影仍採連續  
不間斷方式錄影

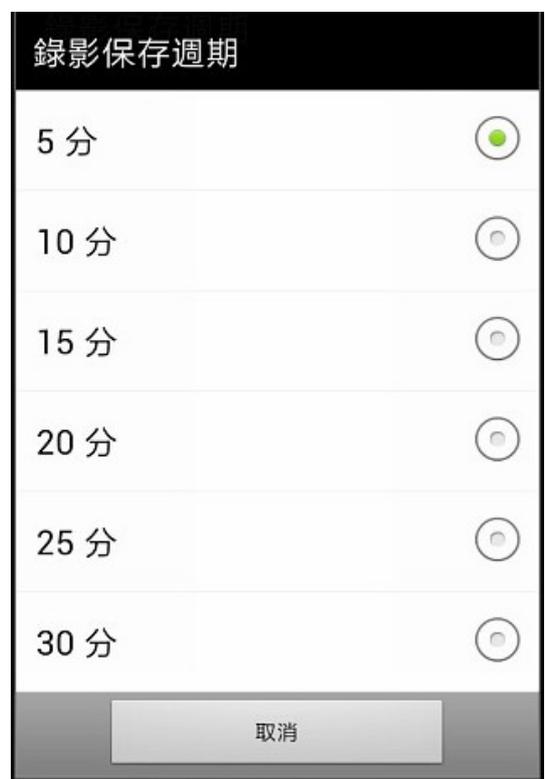


此選項為選擇停車熄火後，幾分鐘之後開始啟動停車錄影功能。

\* 配合停車電壓設定使用。



使用停車模式電壓  
勾選後 方可設定 停車電壓 與自動關機設定

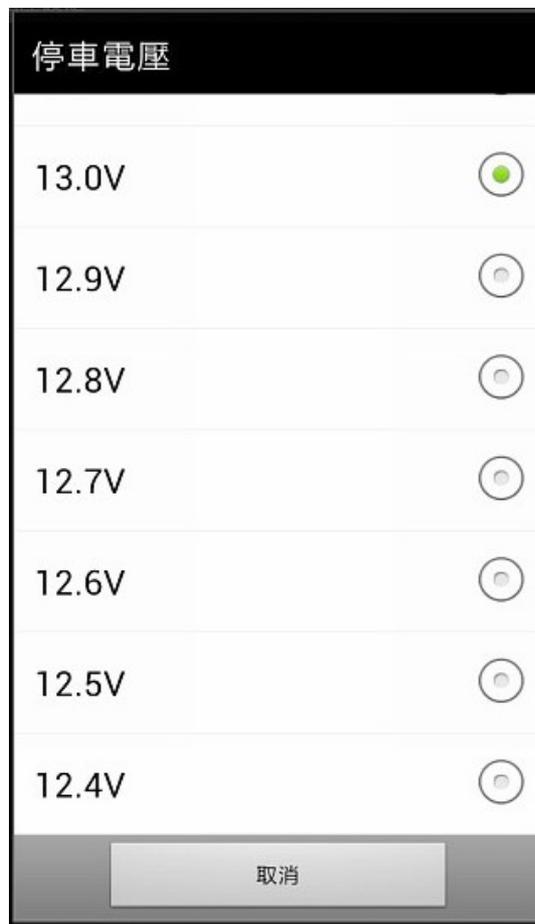


### 停車電壓

此設定為當供電電壓在設定電壓以下時，開啟停車錄影模式。

\*車輛行駛時電壓為15V以上

### 自動關機

此設定為開啟停車錄影模式後，達到此處所設定的時間後，將自動關閉AW1。

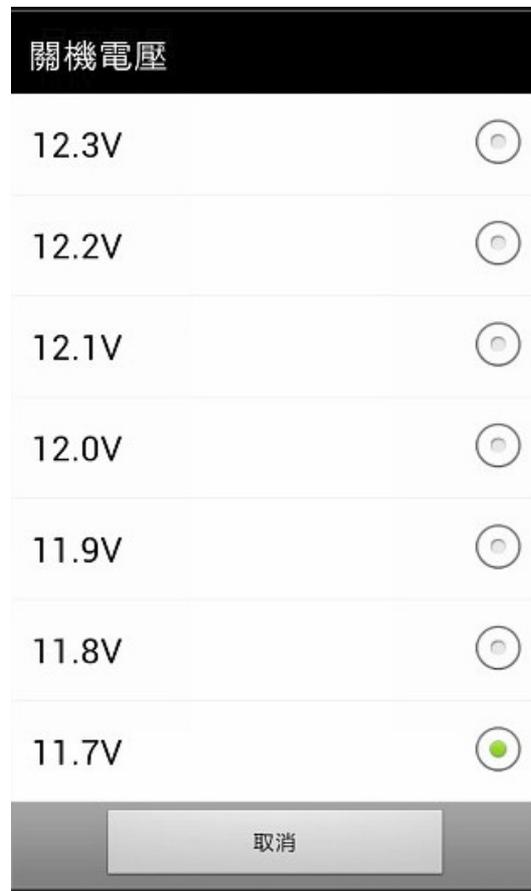

使用自動關機電壓  
勾選此設定後，方可設定關機電壓。

關機電壓  
此設定為當供電電壓在停車錄影時，低於此設定值，**AW1**將自動關閉。

行車時關機電壓使用  
此設定供老舊車型電壓不穩定之車款使用。



調整容量存檔的比例方式



調整容量存檔的比例



調整容量存檔的比例




檔案名  
設定AW1 WIFI開啟時的 名稱  
與密碼。

預設密碼 1234567890



自動關機  
WIFI 幾分鐘內無連線時，  
自動關閉WIFI。

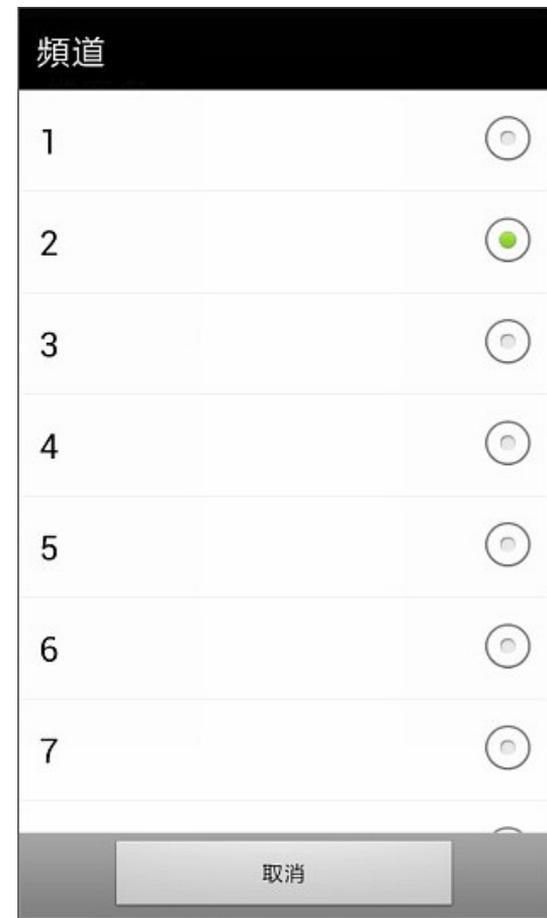

頻道  
設定WIFI的使用頻道預  
設為1，共有11個頻道  
可以使用。



## 遠程監控系統 DDNS (CCTV)

使用遠程監控系統連接  
勾選後方可設定連接設備與  
密碼。

連接設定  
設定連接設備 (WIFI AP) 與  
密碼。

開機時自動啟動遠程監控連  
接  
勾選後，開機時自動連接所  
設定之WIFI設備。



感應器敏感度  
最低 0  
最高 9  
依道路狀況與需要調整感應器  
的靈敏程度。

停車錄影時LED提示燈開啟  
勾選時，停車錄影狀態下仍  
保持燈號提示功能。  
若不勾選，停車錄影狀態下  
僅儲存檔案時顯示燈號。



AW1 設定恢復預設值



顯示記憶卡容量使用狀況與提供格式化記憶卡。



顯示目前APP與AW1韌體版本。



檢查AW1官方韌體版本，確認是否需要更新，需要斷開AW1連接並連接上網。

\*若有新版韌體 可下載至手機，並使用”更新AW1” WIFF連接AW1更新。