

為了安全起見及預防任何財產損壞，請確定使用者先細讀以下（SD卡事項）後再使用產品。

操作及存放注意事項





- 請勿一邊開車一邊操作產品。可能造成車禍。
- 本產品務必安裝在不會擋住司機視線的位置。
- 請勿允許未經授權的拆卸或改變本產品。可能造成運作不良，且保固期內無法補償後續的產品損壞。
- 若本產品遭到損壞或因嚴重事故造成電源切斷，本產品恐怕無法錄製此類事件。
- 始終保持擋風玻璃乾淨，才能清楚錄影。
- 既然產品主要用於錄製開車途中的影像資料，影像品質可能因進出隧道、夜間行車或因背光和對比而變差。
- 遭到污染的相機鏡頭可能使影像品質變糟。請保持鏡頭乾淨。
- 請勿將本產品放在日光直射的地方或放在車內，因可能造成運作不良。
- 請勿使用化學或清潔劑清理本產品。請使用軟布輕輕地清理。
- 在-20℃或70℃以上的地方使用本產品可能造成運作不良或破裂。（本注意事項應用於不使用產品時。）
- 請勿在高溫 / 潮濕的地方使用本產品。
- 請勿對產品過度施力（特別是按鍵和支架），可能造成破裂情況。
- 每次使用前請查看是否正確記錄。
- 夏季長期曝曬在高溫下可能造成運作不良。
- 韌體升級時請勿關閉電源或移除MicroSD卡，可能造成運作不良。
- 雙手是濕的時候請勿碰觸汽車點煙器電線，可能引發電擊。
- 請勿使用損壞的汽車點煙器電線，因可能引發電擊或起火。
- 請勿將汽車點煙器電線插入靠近暖氣裝置的插座。
- 如果確定長期不用，請勿讓產品與汽車點煙器連接。請將電線從本產品拔下。
- 請將汽車點煙器電線穩固插入插座。
- 請勿過度用力彎折或拉動汽車點煙器電線，或將重物擺在電線上面。（可能損壞繩索，結果可能造成電擊或起火。）
- 已錄製的檔案可能會被刪除，以便挪出可再錄製的空間，即使是覆寫功能已設定為關閉。

為了安全起見及預防任何財產損壞，請確定使用者先細讀以下（SD卡事項）後再使用產品。


SD卡注意事項

- 為了確保本產品正常運作，請定期查看MicroSD卡圖像並進行格式化。（每個月須進行一次到兩次的個人電腦格式化動作。）
- 因為MicroSD卡為耗材，如果長期使用可能遺失資料，或因錯誤而無法錄製，因此請定期檢查。
- 當本產品正在錄影或電源是開著，請勿跳出MicroSD卡，因可能造成MicroSD卡故障，資料因而遺失。
- 如果車內溫度過高，資料儲存功能可能停用，或資料可能損壞。夏天請將您的愛車停放在棚內。
- 當進行事故鑑定或汽車損壞鑑定時，請移除MicroSD卡並分開存放。由於覆寫緣故，重要資料可能會被刪除。
- LED燈關上前關閉本產品電源並移除MicroSD卡時，最後一個錄製的檔案可能無法儲存，因此請多加小心。
- 車輛行駛途中，請勿移除MicroSD卡。當汽車停好或停止時，請確定已安全移除。
- 打開電源後，請確定它的運作是正常的。
- 請注意MicroSD卡保固期是三(3)個月，建議每六(6)個月就要更換。請購買及使用符合原廠建議規格的MicroSD卡。
- 隨機購買，並非我們隨附的MicroSD卡應摒除在保固期之外，我們對於任何情況在此MicroSD卡錄製的資料遺失及損壞，恕不負責。

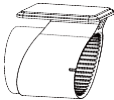
購買時，本產品已包括配件。

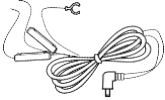		
前鏡主機 (Full HD)	支架	後鏡 (HD)、 前後鏡頭視訊連接線
<p>[耗材]</p> 		
MicroSD卡 & 轉接卡	夾子	快速使用手冊
		
汽車點煙器充電器 [選配]	無間斷電源線	GPS模組

* 上圖可能與實際組件外貌不同。
本快速使用手冊提到的產品組件，依實際變動情況而定，若因性能改良而有所變動，恕不提前通知。

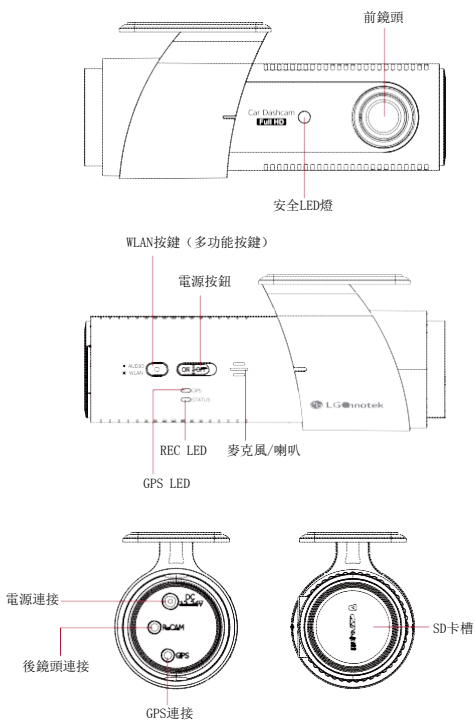


▶ 如何移除支架

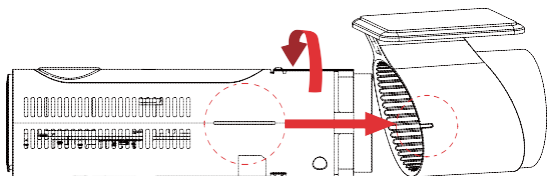


4 產品安裝


▶ 前鏡頭安裝

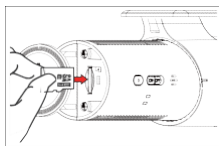


1. 請將MicroSD卡插入卡槽。
(查看MicroSD卡方向)

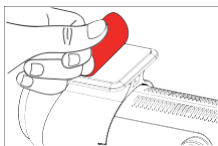


2. 請將保護膠帶從支架上移開

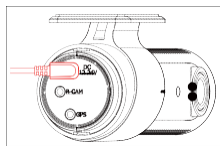


3. 請將汽車點煙器電線接到電源連接處。

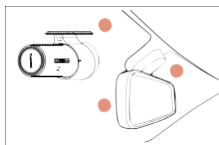

4. 將產品放在前擋風玻璃上方，或後照鏡中間、左邊或右邊。

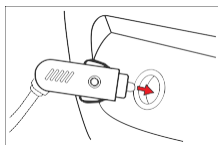


5. 請將CLA連接到12v電源槽位。

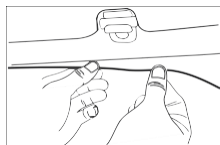

6. 排好電源線。


▶ 後鏡頭安裝

1. 關閉電瓶和電源

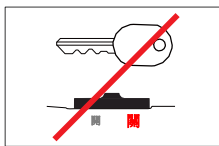


安裝前拔除汽車和點煙器電源。
(中斷電源線的連接)

2. 接上後鏡頭

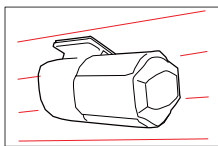


拔除保護膠帶，將後相機接在擋風玻璃適當的位置。

3. 調整後鏡頭角度

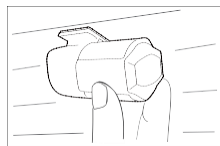

調整接上後鏡頭的角度。

4. 連接後鏡頭電線

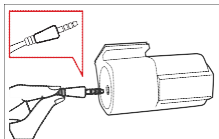


連接 (一) 形的後鏡頭電線到後鏡頭連接處及 (一) 形的電線到主機上。

5. 查看運作情況

播放MicroSD卡或TV-OUT上的錄製檔案，以便打開主體電源，查看運作是否正常。

(查看TV-OUT時，必須連接視訊分離器電線。)

6. 排好前/後鏡頭電線

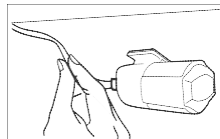

查看錄製功能運作情況後，排好電線。
如果您把電線嵌入車壁間，請查看電線連接情況。嵌入後，也請查看產品能否正常錄影。

* 附註 ※
請注意如果未正確連接電線，本產品將不會錄製。

5 智慧型手機APP下載



► 使用前

■ LG Innotek Smart Manager應用程式

- Android和iOS均有此應用程式
- 請在Google Play商店或Apple iOS App商店搜尋「LG Innotek」




- 視訊與播放可能會因智慧型手機類型，會有延遲的情況。
- 行駛途中請勿使用應用程式。可能引發交通事故。(停放車輛或停車時，方可使用。)
- 如果首次連接，應用程式無法連接本產品，請檢查無線訊號或連線設定。
- 當 [國際網路服務檢查] 選單裡的無線設定值為「開」時，改為「關」之後請再試一次。
- 待無線「訊號靈敏度設定」設定完畢後，請再試一次。
- 無線連接中斷會因接收靈敏度及干預狀況發生。
- 車內可使用穩定無線連接模式。
- 無線連接期間，FPS會因智慧型手機機型差異而有所不同。當中斷無線連接時，會進行自動復原動作。

Android手機：LG Innotek建議Android 4.4 版以上
例) Samsung Galaxy S3/LG Optimus G或同等規格

Apple：LG Innotek建議iOS版本10.0.2 (iPhone 5)

► 智慧型手機無線設定(iOS)

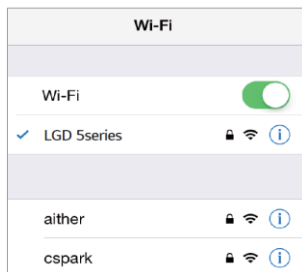

1. 請打開智慧型手機配置選單上的無線功能。
2. 請在無線清單上選取「LGD 5系列」網絡。
3. 輸入密碼後請按下「連接」
[00000000]

6 PC Viewer的使用



項	目功能	項	目功能
①	1CH / 2CH選取畫面	⑮	檔案跳回
②	Viewer配置倒帶	⑯	5秒鐘
③	系統設定	⑰	播放或暫停
④	列印	⑱	停止
⑤	畫面截圖	⑲	前進5秒鐘
⑥	縮放	⑳	檔案跳過
⑦	分割圖像	㉑	控制音量
⑧	播放清單 / 地圖按鈕	㉒	檔案總時數 / 播放總時數
⑨	檔案位置	㉓	亮度 / 對比
⑩	REC檔案清單 / 地圖顯示	㉔	GPS訊號情況
⑪	播放控制	㉕	駕駛速度
⑫	全螢幕	㉖	緯度 / 經度
⑬	水平翻轉	㉗	G-Sensor感測器資訊
⑭	垂直翻轉	㉘	播放視圖圖像

<Windows PC Viewer>

- LG Innotek建議以上

Windows7(32/64bit)/Intel core i3/RAM 2GB/螢幕解析度1920x1080

<MAC PC Viewer>

- LG Innotek建議

OSX : 10.11.x (OS X El Capitan) 以上

7 保固期和客戶服務



保固期和客戶服務資訊

注意事項

- ① 本快速使用手冊裡的所有圖像和照片均可用來協助使用者快速理解。它們可能因實際產品不同而有所差異，任何變動恕不提前通知。
- ② 本產品規格與功能依變動情況而定，性能改良恕不通知。本快速使用手冊裡的所有內容視變動情況而定，恕不提前通知。
- ③ MicroSD卡上儲存的所有資料可能因維修而被刪除。請確定您在叫修前會先備份重要資料。
LG Innotek與服務代理商對因這部分的疏失造成任何資料流失或問題，恕不負責。
- ④ LG Innotek不保證本快速使用手冊內容的精確性，因可能會有技術上的錯誤與 / 或忽略。
- ⑤ LG Innotek毋須針對因使用未經授權部件或配件，而可能發生的任何問題與 / 或損壞擔負任何責任。
- ⑥ 設備和錄製的視訊檔案僅供個人用途，而錄製的視訊檔案僅供參考。

服務指南

- ▶ 您可以到 <http://www.lginnotek.com> (支援 - 產品 - Dashcam) 下載使用手冊
- ▶ 如果保固期內發現任何瑕疵，我們將免費為您更換產品。然而，此類免費服務不適用下列須付費維修部件或派人維修的情況

1. 一年保固期已到期。
2. 保固期尚未到期，但符合下列任一種情況：
 - 1) 因未經授權維修業者、使用者或任一第三人的任何拆解、維修或修改導致的故障。
 - 2) 因本產品與非經LG Innotek提供的零組件搭配使用造成的故障。
 - 3) 因誤用LG Innotek隨附的零組件而導致的故障。
 - 4) 因外部撞擊造成的損壞。
 - 5) 因水損或污染造成腐蝕。
 - 6) 因使用者安裝後的疏失，包括移動、掉落、撞擊或強力操作本產品，造成的損壞。
 - 7) 因安裝期間，底座掉落造成的損壞。
 - 8) 因天然災害，包括雷擊、地震和水患造成的故障。
 - 9) 因異常使用、存放和搬運本產品造成的故障。
 - 10) 因電源或連接裝置錯誤造成的故障。
 - 11) 因使用者的人為錯誤或疏失造成的故障。
 - 12) 產品編號嚴重損壞，導致無法識別。
3. 保固期到期後，本產品或其部件會由LG Innotek指定產品部件補充期間內的部件付費維修或更換（保固期後一年）。

8 產品保固



本產品保固期為原購買日期後一年。

- 保固期：本產品購買日期後一年。
- 購買日後一個月內如有瑕疵：免費維修或更換。
- 例外條件：Micro SD卡保固期為購買後3個月，請見下表。
- 付費維修期：保固期到期後一年（請見下表）
- 本產品會錄製並儲存車輛事故視訊畫面，但不保證全部事故都會錄到。輕微撞擊，不足以啟動撞擊偵測感應器的交通事故可能不會錄到。
- 根據個人資料安全法及相關法案，LG Innotek Co., Ltd. 將不負責因非法使用本產品造成的任何問題。
- 本產品錄製的視訊畫面已構成可能協助判定事故狀況的次要資料要件。LG Innotek Co., Ltd. 將不負責因任何事故造成的任何損失或損壞。
- 本產品不保證錄下所有事故畫面，而LG Innotek毋須針對事故造成的任何直接或間接損失或損壞擔負賠償責任或負責。LG Innotek不應提供所有事故後果的支援服務。

	類型	補償	
		保固期內	付費維修期間內
因正常使用本產品發生功能或性能瑕疵而進行的大規模維修	購買後10日內的瑕疵	免費更換	無
	購買後1個月的瑕疵	免費更換或維修	無
	可維修的瑕疵	可維修的瑕疵免費維修	付費維修
	無法維修的瑕疵	免費更換	付費更換
	同部件發現3次瑕疵	免費更換	付費維修/更換
	不同部件發現5次瑕疵	免費更換	付費維修/更換
	維修服務中心遺失送修的產品	免費更換	免費更換
經銷商將產品送至消費者途中，因不當遮蔽造成的損壞	聯絡經銷商	無	
經銷商安裝本產品時，處理不當造成的損壞	聯絡經銷商	無	